



Bedienungsanleitung für den Zeitmesser F2 TIGER


Wir danken für Ihre Entscheidung und gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses FIESELER Zeitmessers, der elegantes Design und mechanische Uhrmacherkunst vereint. Damit Sie lange Freude an diesem mechanischen Messinstrument haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Bedienungshinweise aufmerksam zu lesen und entsprechend zu berücksichtigen.
!! Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter Tel. +49 (0)30 69203132 !!

I. Inbetriebnahme

Vor dem ersten Anlegen machen wir Sie mit den wesentlichen Funktionen Ihres FIESELER Zeitmessers vertraut. In Ihrem Zeitmesser arbeitet ein präzises Mechanikwerk mit automatischem Antrieb. Die offene Unruh auf der Vorderseite erlaubt Ihnen einen Blick auf die komplizierte Mechanik. Auf dem Ziffernblatt (Abb 1.) zeigt Ihnen der Zeitmesser die Uhrzeit mit Stunde und Minute sowie eine exzentrisch angeordnete zweite Zeitzone.

Bitte ziehen Sie vor dem ersten Tragen und danach jedesmal, nachdem das Uhrwerk stand, die Krone vorsichtig 20 - 30 Mal im Uhrzeigersinn auf und bewegen den Zeitmesser einige Mal in verschiedene Richtungen, bis sich die Unruh im Uhrwerk in Bewegung setzt. Ein Überspannen muss vermieden werden und kann am verstärkten Widerstand beim Aufzug erkannt werden. Die rückseitig des Werks angebrachte Schwungmasse sorgt beim Tragen automatisch für den weiteren Aufzug.

HINWEIS: Bauartbedingt beträgt die Gangreserve des Uhrwerks bis zu 24 Stunden. Die Automatikfunktion reicht nur bei ausreichender Bewegung als einzige Antriebsquelle aus. Sofern die Bewegung des Arms nicht ausreicht, kann das Werk jederzeit manuell im oben beschriebenen Ablauf aufgezogen werden.

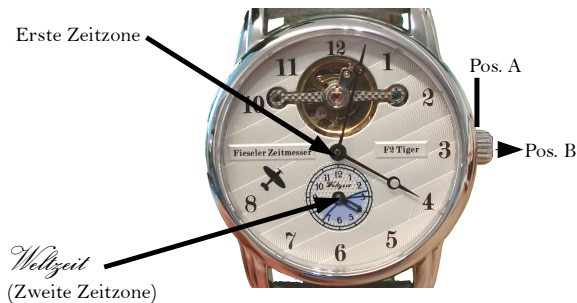

II. Einstellen der Uhrzeit

Bitte ziehen Sie hierfür die Krone in Position B. Bitte stellen Sie nun die zweite Zeitzone ein, indem Sie die Zeiger solange entgegen des Uhrzeigersinns drehen, bis sich der Stundenzeiger der zweiten Zeitzone nicht mehr mitdreht. Nun können Sie rückwärts die gewünschte Zeitdifferenz zur ersten Zeitzone einstellen.

Anschließend stellen Sie die erste Zeitzone ein, in dem Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn bewegen, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird. Aufgrund mechanischer Gegebenheiten ist eine geringfügige Abweichung in der Parallelität der beiden Stundenzeiger möglich. Dies stellt keinen Mangel dar.

Drücken Sie die Krone abschließend bitte wieder in die Ausgangsposition zurück.

III. Pflege und Wartung

Zur Reinigung Ihres FIESELER Zeitmessers empfehlen wir ein weiches, fusselfreies Tuch. Insbesondere die Verwendung von Wasser, Seife, scharfen Reinigern oder Mikrofasertüchern gefährdet die Optik und Langlebigkeit Ihres Messgeräts. Die Reinigung darf nur bei geschlossener Krone erfolgen.

IV. Sonstige Hinweise

Wie jedes mechanische Uhrwerk unterliegt auch das mechanische Automatikwerk Ihres FIESELER Zeitmessers technisch bedingten Schwankungen in der Ganggenauigkeit. Die Ganggenauigkeit ist bei Vollaufzug auf eine Abweichung von ca. +/- 30 Sekunden pro Tag justiert. Daher ist ggf. ein Nachstellen der Uhrzeit im Abstand von einigen Tagen erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung eines Uhrenbewegers.

Um die Langlebigkeit Ihres Zeitmessers und des Armbands zu gewährleisten halten Sie Ihren FIESELER Zeitmesser bitte von Wasser, Chemikalien, starken Erschütterungen sowie Hitze und Kälte fern. Bitte vermeiden Sie Erschütterungen durch Stöße und legen Sie Ihren Zeitmesser nicht seitlich auf die Krone.

Ihr FIESELER Zeitmesser ist ein hochwertiges Zeitmessinstrument und darf daher ausschließlich geschultem Fachpersonal oder nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von qualifizierten Uhrmachern geöffnet und gewartet werden. Selbiges gilt für den Austausch des Lederarmbands.

V. Kontaktdaten

FIESELER Zeitmesser Unternehmersgesellschaft (haftungsbeschränkt)
Ringstraße 96
12203 Berlin

Tel. +49 (0)30 6920 3132
Kontakt@FIESELER-Zeitmesser.de
www.FIESELER-Zeitmesser.eu